

Guide d'installation de bardeaux



Veillez SVP lire le guide attentivement avant d'installer les bardeaux de cèdre blanc de l'est Waska®.

IMPORTANT :

LA CONFORMITÉ AVEC LE GUIDE D'INSTALLATION DE BARDEAUX DE CÈDRE PRÉFINIS WASKA, ET LES EXIGENCES D'ENTREPOSAGE REQUIS, DE MÊME QUE LES CODES DE CONSTRUCTION APPLICABLE DANS VOTRE RÉGION SONT OBLIGATOIRES.

Avant d'installer vos bardeaux, vérifiez soigneusement votre commande afin de vous assurer d'avoir reçu le bon produit. Si vous apercevez des anomalies ou si vous avez des doutes à propos du produit, veuillez NE PAS EN FAIRE L'INSTALLATION et contactez un représentant en magasin immédiatement.

NOTE : Waska® ne remplacera que les bardeaux défectueux n'ayant pas encore été installés.

WLes bardeaux de cèdre préfinis/teintés en usine Waska® sont recommandés pour les murs extérieurs seulement. L'application sur la toiture exige du bardeau de Grade A/Extra R&R, installé à un maximum de pureau de 5" et annulera toute garantie sur le fini.

1. ENTREPOSAGE

- **Entreposez les bardeaux dans un environnement sec et ventilé.** Ils ne devraient pas être en contact direct avec le sol.
- Couvrez les bardeaux inutilisés dans leurs emballages originaux lorsqu'ils ne sont pas installés immédiatement.

2. AVANT L'INSTALLATION

- Les bardeaux ne doivent pas venir en contact direct avec le sol, le béton, des matériaux isolants ni la structure horizontale. Assurez-vous de laisser un minimum de 6" de distance du sol, 3/4" de l'isolation ou du béton, et 1" des structures horizontales.
- Les parements extérieurs ne forment pas une barrière imperméable; installez une membrane d'aération afin de protéger contre l'infiltration d'eau.
- Installer des gouttières ou des moulures, afin de dévier l'eau des bardeaux. Ceci aidera à prévenir le vieillissement prématuré de la finition.
- Une ventilation adéquate est critique à la performance du bardeau.

3. COUPURES ET FINITION

- Utilisez un couteau utilitaire bien aiguisé. Marquez plusieurs coupures directement dans la surface du bardeau et plier le long de la ligne marquée. Une scie électrique peut aussi être utilisée.
- Retouchez toutes les coupures faites aux bardeaux de cèdre préfinis, puisque le bois peut commencer à grisonner s'il n'est pas protégé. Appliquez la teinture de retouche à toutes les coupures ou surfaces planées, et à tous bois nu, même s'il ne sera pas visible une fois le bardeau installé.
- Utilisez la teinture de retouche. Éviter d'en appliquer trop. Ceci créera un éclat inégal avec le temps et avec la lumière directe du soleil.

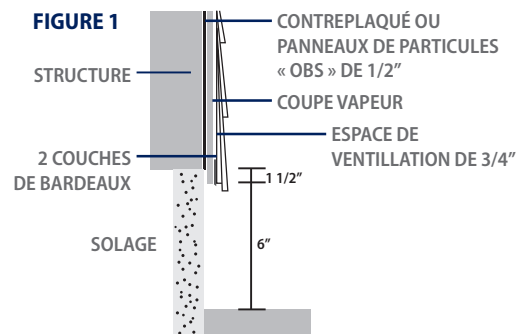


FIGURE 2


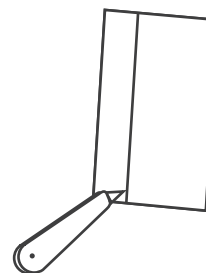


FIGURE 3

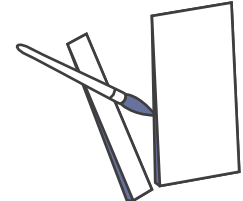

Guide d'installation de bardeaux

4. PRÉPARATION DU MUR

- Il doit y avoir une ventilation efficace et un drainage derrière les bardeaux. Assurez-vous de suivre les instructions d'installation fournis par le fabricant d'écran pare-pluie ou de membrane d'aération que vous choisirez.

5. POSE DU BARDEAU

PUREAU


L'exposition recommandée (portion exposée) pour les bardeaux est de 5". La couverture approximative par paquet : 5" d'exposition : 25 pieds carrés.

RANG DE DÉPART

Commencez toujours par installer deux épaisseurs de bardeaux comme rang de départ. Ce rang sera étendu au moins 1" par-dessus la fondation. (Figure 1).

ESPACEMENT

- Espacez les bardeaux avec au moins 1/8" entre chacun. NE PAS INSTALLER LES BARDEAUX TROP PRÈS L'UN DE L'AUTRE AFIN DE PERMETTRE UNE EXPANSION NATURELLE ET UNE CONTRACTION INHÉRENTE AU BOIS SÉCHÉ AU SÉCHOIR.
- Assurez-vous que les joints ne s'enlignent pas avec ceux des rangées précédentes. Laissez au moins une espace de 1 1/2" entre le joint de la rangée précédente.

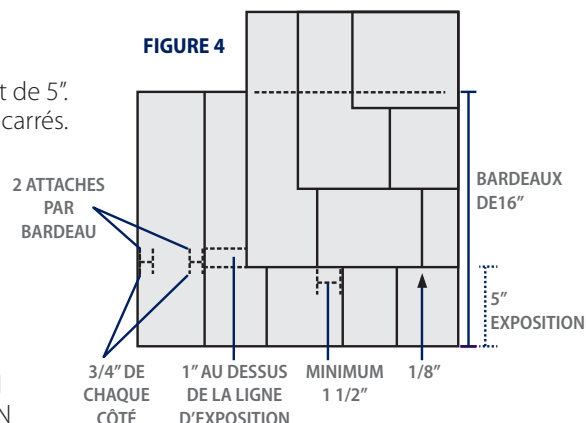

ATTACHES

Les bardeaux de cèdre Waska peuvent être installés avec des clous et agrafes galvanisés ou en acier inoxydable. NE PAS UTILISER DES CLOUS OU DES AGRAFES ÉLECTRO GALVANISÉS.

- Toujours utiliser deux attaches par bardeau, peu importe sa largeur.
- Positionner au moins 3/4" de chaque bord et un maximum de 1" au-dessus de la ligne de bout du bardeau à chevauchement.
- Les attaches doivent pénétrer au moins 3/4" dans un substrat solide non disponible (comme du contre-plaqué ou du « OSB »).

CLOUS

- Des clous en acier inoxydable ou en acier galvanisé à chaud
- Clous à pointes émoussées avec une tête minimum de 7/32"
- Les clous devraient affleurer la surface.
- Ne pas surcharger!



NON!
PAS ASSEZ
ENFONCÉ

FIGURE 5



NON!
TROP
PROFOND



OUI!
PARFAITEMENT
ENFONCÉ

AGRAFES

- Acier inoxydable 304
- Ou 316 ou aluminium
- Couronne minimum 7/16"
- Minimum 16 gauge
- Les agrafes devraient affleurer la surface.
- Ne pas surcharger!

6. ENTRETIEN

Pour toute information supplémentaire, svp visiter waska.com

IMPORTANT : IL EST ESSENTIEL DE SUIVRE LE GUIDE D'INSTALLATION DE BARDEAUX PRÉFINIS WASKA ET LES EXIGENCES D'ENTREPOSAGE, AINSI QUE LE CODE DU BÂTIMENT APPLICABLE DANS VOTRE RÉGION.